# 取扱説明書

TAKIZUMI　保管用

白熱灯吊下器具

取説No. PH－44－20
白熱灯2灯用ペンダント
（ワイヤーペンダント＋ハロゲン電球）

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

## 安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保管してください。

### ⚠ 警告

水ぬれ禁止

■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。
◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。

分解禁止

■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。
◇感電や火災の原因となります。

禁止

■器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください。
◇変形や割れ、落下の原因となります。

■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。
◇感電の原因となります。

■配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店　電気店(有資格者）に依頼してください。
◇一般の方の工事は法律で禁止されています。

■器具と被照射面は30cm以上はなしてください。
◇指定距離より近いと、被照射面の変色、火災の原因となります。

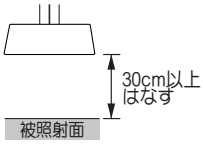


注意

■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。
◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。

■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないでください。
◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。

注意

■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本取扱説明書に従って確実に行なってください。
◇落下・損傷・過熱の原因となります。
接続が不備な場合、故障の原因となります。

■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
◇感電、火災の原因となります。
（電気店又はお買上げ店にご相談ください。）

### ⚠ 注意

禁止

■電球はガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。
◇電球が破損し、けがの原因となります。

■器具や電球に着色等をしないでください。
◇損傷・過熱・故障の原因となります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。
◇やけどの原因となります。

注意

■点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損がないかを確認してください。
◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。

■この器具は屋内専用で５～３５℃の温度の範囲内で使用してください。
◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では過熱により、損傷の原因となります。

■寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。
◇感電、絶縁不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。

■点灯及び消灯後に音が発生する場合があります。
◇熱による構成材料の収縮音です。
（ひどい場合は購入店にお申し出ください。）

## お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。天然素材（木・和紙）の場合はハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。
（水洗いは絶対にしないでください。）

■品番・製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

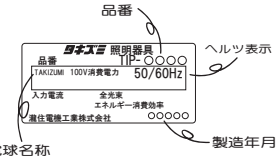

＜器具銘板例＞

# 取付け前のご注意

## ● 配線器具の確認

● 天井に下図のいずれかのソケットが工事されていれば取付けられます。

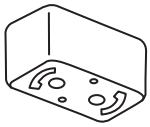
角型引掛シーリング


丸型引掛シーリング


丸型フル引掛シーリング


引掛埋込ローゼット

フル引掛ローゼット

## ● このままでは使えない配線器具

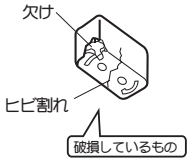


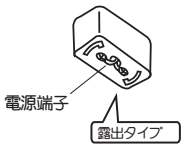


⃠ 素人の工事は危険です。工事店、電気店へご依頼ください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

⃠ 禁止

# 各部のなまえ

●この取扱説明書は同種の器具と共通になっておりますので器具と姿図が違っている場合があります。

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

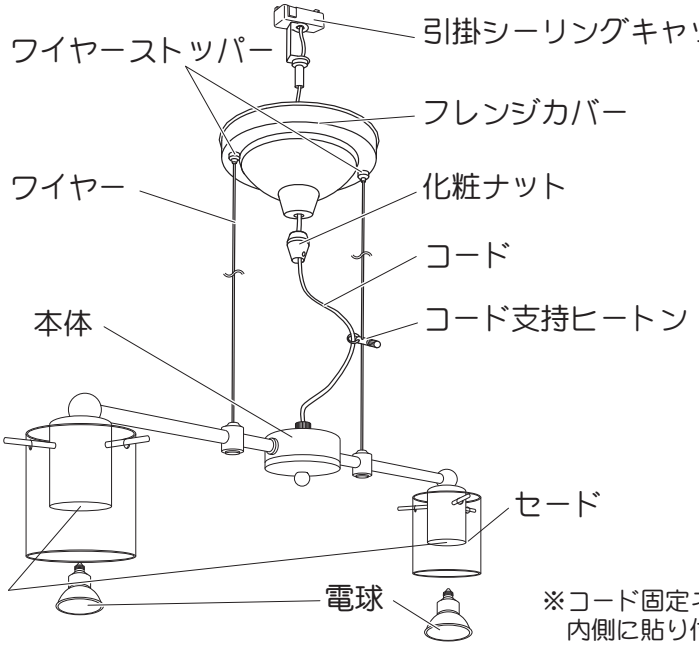


付 属 部 品

コード固定ネジ


セード
固定ネジ（6本）

※コード固定ネジはフレンジカバー
内側に貼り付けてあります。

高さ調節可能範囲

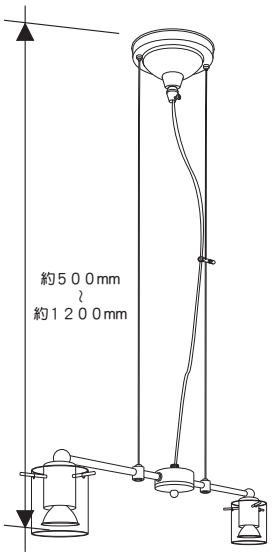


# 器具の取付けかた

⃠ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

①化粧ナットを取りはずしてください。

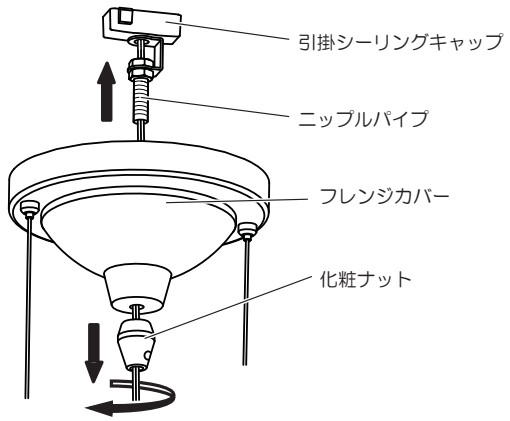


引掛シーリングキャップのニップルパイプに
取付けてある化粧ナットを取りはずして
引掛シーリングキャップをフレンジカバーから
取りはずしてください。

②引掛シーリングに引掛シーリングキャップを
取付けてください。

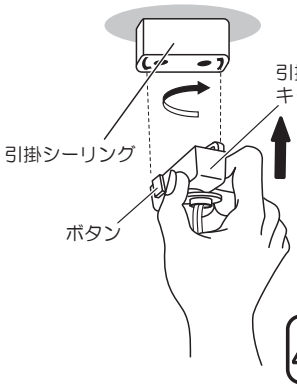


取りはずす場合は、
ボタンを押しながら
左へ回してください。

⚠
取付け後、ボタンを
押さずに左へ回して
はずれないことを確
認してください。

⚠ 器具落下を防ぐため、器具本体を
しっかり持って行ってください。

⚠ 図は角型引掛シーリングですが、丸型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリング、引掛埋込ローゼット、
フル引掛ローゼットにも同様に取付けてください。

# 器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

## ③フレンジカバーを取付けてください。

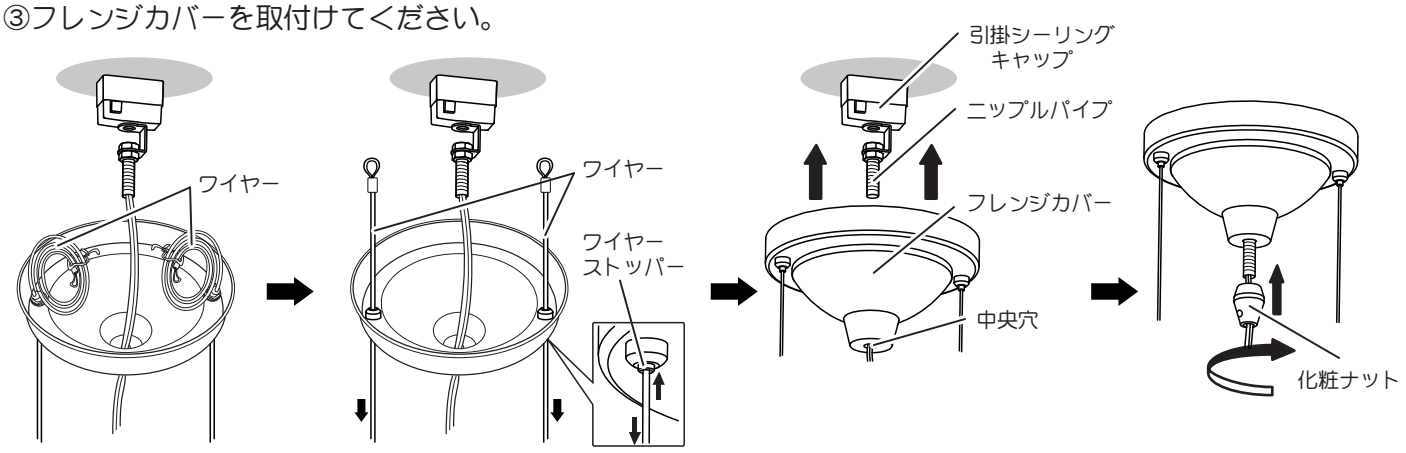


束ねてあるワイヤーを伸ばしてください。

ワイヤーストッパーを押さえながらワイヤーを引き出してください。

引掛シーリングキャップのニップルパイプにフレンジカバーの中央穴を合わせて天井に押し上げてください。

化粧ナットでしっかりと固定してください。

⚠ 束ねてあるワイヤーを急に離すと危険です。ワイヤーの端を持って伸ばしてください。

⚠ ワイヤーストッパーを押さえると、本体とセードが下がります。本体とセードが破損しないようご注意ください。

## ④器具の高さを調節してください。

＜高くする場合＞

ワイヤーをフレンジカバーに押し込んでからコードを押し込んでください。

＜低くする場合＞

コードを引き出してからワイヤーをフレンジカバーのワイヤーストッパーを押さえながら引き出してください。

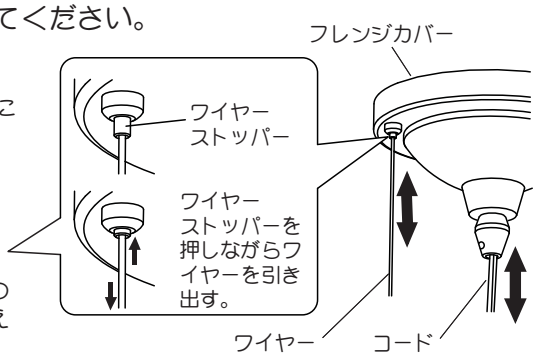


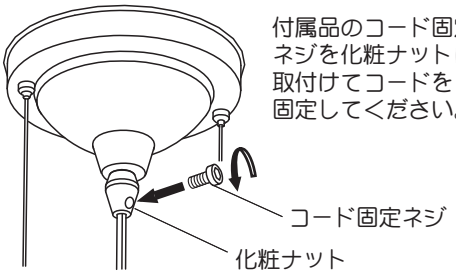


付属品のコード固定ネジを化粧ナットに取付けてコードを固定してください。

⚠ 器具の荷重はワイヤーにかかるようにし、コードは多少の余裕をもたせて調節してください。

⚠ コード固定ネジの締付けには工具を使わないでください。

## ⑤コード支持ヒートンの位置を調節してください。

右図のようにコード支持ヒートンを調節したワイヤーの長さの中間の位置に合わせてください。

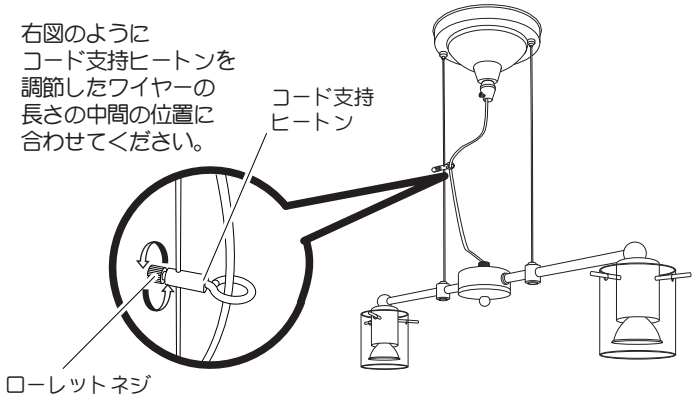


⚠ シーリングカバー・化粧ナットの落下を防ぐため、必ずコード支持ヒートンのローレットネジを締付けてください。

## ⑥器具の方向を調節してください。

右図のように２本のワイヤーの並ぶ方向が器具の方向になりますので化粧ナットを少しゆるめて、フレンジカバーの方向を調節してください。

ダイニングテーブルの長手方向と、セードの長手方向を合わせると効果的です。

テーブルのサイズに対して器具の高さを調節することをお勧めいたします。

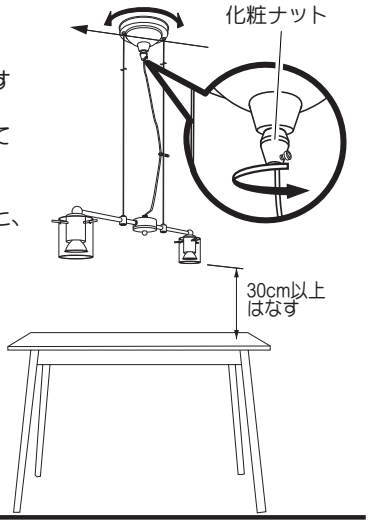


⚠ 器具と被照射面は30cm以上はなしてください。

## ⑦図のようにガラスセードをソケット金具に取付けてください。

⚠ セード取付け時に強い衝撃や無理な力を加えないでください。

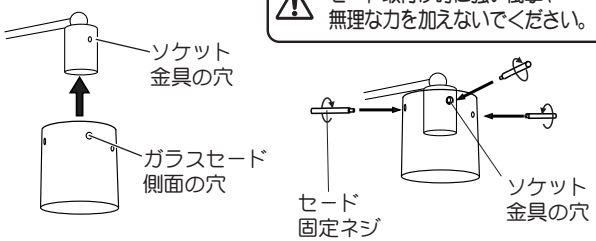


## ⑧電球をソケットに取付けてください。

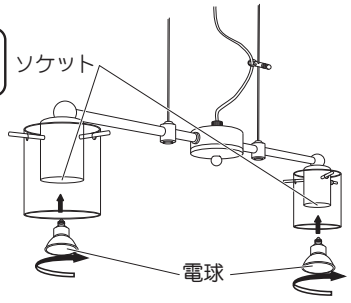


| | |
|---|---|
| 接触禁止 | 点灯中または、消灯直後のランプやその周辺は非常に高温になっていますので触らないでください。<br><br>お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。 |
| ⚠ | 電球交換の際には必ず、指定W数の電球をお使いください。 |

# 仕様

■ 定 格

| | 使用電圧 | 消費電力 | 周 波 数 | 使 用 電 球 |
|---|---|---|---|---|
| 白熱2灯用器具 | １００Ｖ | ８０Ｗ | 50､60HZ共用 | Ｅ－11φ50ダイクロイックハロゲン球（中角）<br>40W(60W形・110V用)×2 |

接触禁止

点灯中または、消灯直後のランプやその周辺は非常に高温になっていますので触らないでください。

●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

日常のランプ交換はランプシールをご覧ください。
指定以上のものを使用すると、器具の故障、過熱や変形の原因となります。

注意⚠

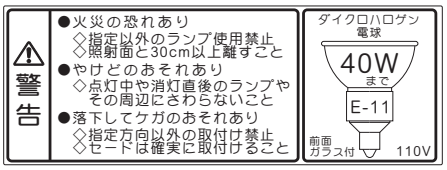


⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

●一般に照明器具の寿命は8～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による。）
●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

● この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。●

## タキズミ照明器具保証書

**※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。**

●本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品 番 | | | 備考 |
| 保証期間 | | 本体：1年間　安定器：3年間 | |
| お買上げ年月日 | | | |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 | | |
| | お電話 | | |
| 販売店名 | | | |

■ 商品とお取扱方法については・・・


**瀧住電機工業株式会社**　本社･大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609
「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）

# 安全のため必ずご確認ください

取説　No.B-40-20

# 点灯中・消灯直後

# ランプ接触禁止

この器具のランプやその周辺は点灯中または消灯直後、
非常に高温になっています。
触るとやけどの恐れがありますので、触らないでください。

●お手入れやランプ交換は、電源を切りランプやその周辺が
十分冷めてから行ってください。

■器具と被照射面は30cm以上
はなして、ご使用ください。
指定距離より近いと、
被照射面の変色、火災の
原因になります。